



användning



**hp:s** inbyggda webbserver

**hp** LaserJet 4345mfp



# **HP:s inbyggda webserver**

## **Användarhandbok**

## **Upphovsrätt**

© 2004 Copyright Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

EWS v. 9,0

Edition 1, 9/2004

## **Varumärken**

Adobe® och PostScript® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

# Innehåll

## 1 Översikt

Vad är en inbyggd webbserver? .....	1
Funktioner .....	2
Fler funktioner med en enhet för permanent lagring .....	2
HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver .....	2
Systemkrav .....	3
Öppna HP:s inbyggda webbserver .....	3
Logga in och logga ut .....	3
Navigera i HP:s inbyggda webbserver .....	5

## 2 Visa produktstatus från informationsskärm bilderna

Enhetens status .....	8
Konfigurationssida .....	10
Status för förbrukningsmaterial .....	12
Händelselogg .....	13
Användningssida .....	14
Information om enheten .....	16
Kontrollpanel .....	17
Skriv ut .....	18
Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut .....	19

## 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet .....	22
Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet .....	23
E-postserver .....	23
Konfigurera utgående e-post .....	24
Konfigurera inkommande e-post .....	24
Varningar .....	25
Använda skärmbilden Varningar med en produkt .....	26
Skicka e-postkommandon till produkten .....	30
AutoSend .....	31
Säkerhet .....	33
Redigera andra länkar .....	34
Lägga till en länk .....	35
Ta bort en länk .....	35
Information om enheten .....	36
Språk .....	37
Datum & Tid .....	38
Uppvakningstid .....	39

## 4 Ange alternativ för digital sändning

Använda DSS-programvaran .....	41
Allmänt .....	42
Skicka till e-post .....	43
Avancerade e-postinställningar .....	45
Skicka till fax .....	46
Avancerade faxinställningar .....	48
Adressera .....	50
Avancerade adressinställningar .....	52

Adressbok . . . . .	53
Logg . . . . .	54
Förinställningar. . . . .	55

## 5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärm bilderna

Översikt . . . . .	57
--------------------	----

## 6 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support . . . . .	60
Hur hp instant support fungerar . . . . .	60
Information som du kan få från hp instant support . . . . .	60
Beställ förbrukningsmaterial. . . . .	60
Produktsupport . . . . .	61
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt . . . . .	61

## Sakregister

# 1 Översikt

## Vad är en inbyggd webbrowser?

En webbrowser skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En inbyggd webbrowser är inte ett program som är installerat på en nätverksserver utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbrowser är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbrowser kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.

---

### Obs!

I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, MFP:er eller HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan användas med din skrivare eller flerfunktionsenhet (MFP), eller digital sändningssupport finns i dokumentationen som följde med produkten.

---

## Funktioner

Du kan använda HP:s inbyggda webbserver när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Med HP:s inbyggda webbserver kan du:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.
- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för den inbyggda webbserverns skärmbilder.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att behöva installera en skrivardrivrutin för produkten.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Schemalägg återaktiveringstider för varje dag så att produkten är klar med initialisering och kalibrering när den ska användas.
- Skicka information om produktens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

## Fler funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- **Aviseringar.** Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.)
- **Fler länkar.** Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen:

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

## HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP:s inbyggda webbserver är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för gruppprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).



För att kunna använda HP:s inbyggda webbserver måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöds av EWS är bland andra följande:
  - Konqueror 3.0 eller senare
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
  - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
  - Netscape Navigator 6.2 eller senare
  - Opera 7.0 eller senare
  - Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad nätverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

## Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande procedur om du vill öppna HP:s inbyggda webbserver.

### Obs!

Du kan inte visa skärmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanför en brandvägg.

- 1 Öppna en webbläsare som stöds.
- 2 I fältet **Adress** eller **Gå till** skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel `http://192.168.1.1`) eller värdnamnet (till exempel `npi[XXXXXX]` eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel `http://www.[din_server].se`).

Om du inte känner till IP-adressen till produkten ser du efter på konfigurationssidan. Se efter i den användarguide som levererades med produkten angående hur du visar eller skriver ut en konfigurationssida från kontrollpanelen.

## Logga in och logga ut

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skärmbilder som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmen som visas och inställningarna på den varierar beroende på hur du får åtkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad inbyggd webbserver är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har ställts in (vilket är standard), visas alla flikarna.

Om ett lösenordsskydd har ställts in måste du logga in som en IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver (**Inställningar**, **Digital Sending** och **Nätverk**).

### Obs!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i "[Säkerhet](#)" på sidan 33. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

## Logga in som en användare

Använd följande procedur om du vill logga in på HP EWS som en administratör.

- 1 När du öppnat EWS klickar du på länken **Logga in** i övre-högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.



- 2 Skriv `admin` som användarnamn, ange ditt lösenord, och klicka sedan på **OK**.

## Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken **Logga ut**.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

---

### VARNING!

---

Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.


## Navigera i HP:s inbyggda webbrowser

Du kan nå skärmbilderna genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om EWS-skärmarna.

**Obs!**

Utseendet på EWS-skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som din IT-administratör har gjort.



1

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP LaserJet XXXX MFP

2

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

5 Logga ut

3

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

4

Andra länkar

[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

6

Enhetens status

Redo

Paus/Fortsätt
  Avbryt aktuell utskrift
  Fortsätt

Förbrukn.art.

Toner: (% återstående)

Svart tonerkasset 97%  
 Q5945A

Underhållssats 100%  
 110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Dokumentmatarsats 100%  
 Q5779A

VÄNSTER UTMATN.FACK Härtklamar: OK

[Uppgifter om förbrukn.materiel](#)

Medier

Inmatning/utmatning Status	Kapacitet	Storlek	Typ
FACK 1 <div><div></div> Tom</div>	100 ark	LETTER	VALFRI TYP
FACK 2 <div><div></div> 40 - 100%</div>	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 3 <div><div></div> 40 - 100%</div>	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 4 <div><div></div> 40 - 100%</div>	500 ark	LETTER	VANLIGT
FACK 5 <div><div></div> 40 - 100%</div>	500 ark	LETTER	VANLIGT

Bild	EWS-skärmfunktion	Beskrivning	Mer information
1	Produktnamn och IP-adress	Visa produktnamnet och IP-adressen.	

Bild	EWS-skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
2	Flikar	Fliken <b>Information</b>	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken.	Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7.
		Fliken <b>Inställningar</b>	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.	Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 21.
		Fliken <b>Digital sändning</b>	Använd funktionerna på den här fliken när du konfigurerar funktionerna för digital sending. <b>Obs!</b> : Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats måste alternativen konfigureras med HP MFP DSS-Configuration Utility.	Se "Ange alternativ för digital sändning" på sidan 41.
		Fliken <b>Nätverk</b>	Visa nätverksstatus och konfigurera produktens nätverkskort.	Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 57.
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	
4	Andra länkar	<b>hp instant support</b>	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Använda Andra länkar som en resurs" på sidan 59.</li> <li>Se "hp instant support" på sidan 60.</li> <li>Se "Produktsupport" på sidan 61.</li> <li>Se "Min tjänstevantör och Mitt servicekontrakt" på sidan 61.</li> </ul>
		<b>Beställ förbrukningsmaterial</b>	Beställ äkta HP-förbrukningsmaterial till HP-produkten.	
		<b>Produktsupport</b>	Använd produkthjälpen- på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	
5	Logga in/Logga ut	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör.	Se "Logga in och logga ut" på sidan 3.
6	Skärmbild	Olika för varje meny	Klicka på en meny om du vill öppna en skärmbild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Visa produktstatus från informationsskärmbilderna" på sidan 7.</li> <li>Se "Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar" på sidan 21.</li> <li>Se "Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna" på sidan 57.</li> </ul>

# 2 Visa produktstatus från informationsskärm bilderna

Skärmbilderna innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärmbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "[Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar](#)" på sidan 21.

Informationsskärm bilderna innehåller följande:

- Enhetens status (sidan 8)
- Konfigurationssida (sidan 10)
- Status för förbrukningsmaterial (sidan 12)
- Händelselogg (sidan 13)
- Användningssida (sidan 14)
- Information om enheten (sidan 16)
- Kontrollpanel (sidan 17)
- Skriv ut (sidan 18)


---

## Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

# Enhetens status

Använd skärmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg




Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

2 Redo

3  Paus/Fortsätt  Avbryt aktuell utskrift  Fortsätt

4 Förbrukn.art.

Toner: (% återstående)

Svart tonerkasset 97%  
Q5945A

Underhållssats 100%  
110V-Q2436A, 220V-Q2437A

Dokumentmatarsats 100%  
Q5779A

Andra länkar







[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

5 Uppgifter om förbrukn.materiel

6 Medier

Inmatning/utmatning Status	Kapacitet	Storlek	Typ
FAK 1  Tom	100 ark	LETTER	VALFRI TYP
FAK 2  40 - 100%	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 3  40 - 100%	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 4  40 - 100%	500 ark	LETTER	VANLIGT
FAK 5  40 - 100%	500 ark	LETTER	VANLIGT
VÄNSTER UTMATN.FAK	 OK	E/T	E/T

7 Ändra inställningar

8 Funktioner och egenskaper

Enhetens serienummer: XXXXXXXXXX

Fast programvara, datumkod: 20040701 20040701

Dubbelsidig utskrift: AV

ADF Ja

Optisk upplösning 600

Färgskanning Ja


E-post Ja

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Status	Visar status för enheten (samma information som visas i teckenfönstret på-kontrollpanelen).
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden Säkerhet på fliken <b>Inställningar</b> .
4	Förbrukningsmaterial	Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.

<b>Bild</b>	<b>Område på skärmbilden</b>	<b>Information eller funktioner som erbjuds i området</b>
<b>5</b>	Uppgifter om förbrukningsmaterial	Öppnar skärmbilden Status för förbrukningsmaterial där du kan se information om produktens förbrukningsmaterial.
<b>6</b>	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.
<b>7</b>	Ändra inställningar	Öppnar skärmbilden Andra inställningar där du kan ändra på inställningarna för papperstyp.
<b>8</b>	Funktioner och egenskaper	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

# Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssidan om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör som exempelvis DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | [Logga ut](#)

1

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Händelselogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

[Min Internetleverantör](#)

[Mitt servicekontrakt](#)

2

Konfigurationssida

Information om enheten

Produktnamn:	HP LaserJet XXXX MFP
Enhetsnamn:	HP LaserJet XXXX MFP
DC-styrenhet B	
Modellnummer:	CXXXXA
Enhets serienummer	XXXXXXXXXX
Formaterarnummer:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.156 (1.8)
SCB:	MFP301 02
Datumkod för inbyggd programvara:	20040531 20040531
Service-ID:	00000
Tid före PS-tidsutlösning:	300 sekunder
Sidantal	4050
Antal sidor i färg:	3933

3

Installerade typer och tillbehör

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
DIMM-plats 1:	Tom
DIMM-plats 2:	512 MB DDR
Kortplats 1:	? : 2 MB
Kortplats 2:	Tom
Kortplats 3:	Tom
EIO 1:	HP J6054B
EIO 2:	HP JetDirect
EIO 3:	HP Scanner Processor Card
Intern faxenhet	
HÄRDISK-enhet:	Kapacitet 18949 MB
KORTPLATS-enhet:	Kapacitet 2 MB
LDAP-gateway	Ej konfigurerad
SMTP-gateway	Ej konfigurerad
HP MFP Digital Sending-server	Ej konfigurerad

4

Minne

Installerat DIMM-minne:	512 MB
Systemminne:	128 MB
Totalt RAM-minne:	640 MB
DWS:	6.0
Automatisk resursbesparing aktiverad	

5

Säkerhet

Kontrollpanelslås:	INGEN
Kontrollpanelens lösenord:	AV
Enhets typ: HÄRDISK	Skrivskydd: AV
Enhets typ: KORTPLATS	Skrivskydd: AV
Åtkomst till filsystem:	
PJL:	PÅ
PML:	PÅ
NFS:	PÅ
PostScript:	PÅ

6

Papperstack och tillbehör

Standardpappersstorlek:	LETTER
Fack 1 Storlek:	ALLA STORLEKAR
Fack 1 Typ:	VALFRI TYP
Fack 2 Storlek:	LETTER
Fack 3 Storlek:	LETTER
Enhet för dubbelsidig utskrift	

**Obs!** Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

10 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna

SVWW



Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i <a href="#">"Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5</a> .
2	Information om enheten	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om enheten.
3	Installerade typer och tillbehör	Visar alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och EIO-kortplats.
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	Visar status för låsning av kontrollpanelen och alternativ för skrivskydd.
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.

# Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det är bra att ha artikelnumren till hands när man beställer förbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | Logga ut

1

Enhetens status  
Konfigurationssida  
Status för förbrukningsmaterial  
Händelselogg  
Användningssida  
Information om enheten  
Kontrollpanel  
Skriv ut

2

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

## Status för förbrukningsmaterial

Beställningsinformation

Beställ Hewlett-Packards förbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjälp av enhetens program eller genom att ringa en behörig återförsäljare. Instruktioner finns i användarhandboken.

3

Svart tonerkassett  
HP-art.nr Q5945A 97%

Ungefärligt antal sidor kvar: 15648  
(Baserat på en sidtäckning för denna del på 5,0%)  
Låg gräns nådd: NEJ  
Slut på bläck: NEJ  
Serienummer: 982  
Sidor utskrivna med detta material: 2352  
Sidantal per pappersstorlek:  
A3/Ledger: 0  
Legal: 25  
A4/Letter: 2257  
A5/B5/Executive: 2  
Kuvert: 26  
Egen/annan: 42  
Antal bearbetade utskrifter: 1205  
Datum för första installation: 20040428  
Senaste användningsdatum: 20040704

4

Underhållssats  
HP-art.nr 110V-Q2435A, 220V-Q2437A 100%

Hätkamrar  
OK

Dokumentmatarsats  
HP-art.nr Q5779A 100%


### Återlämning och återvinning

Lämna tillbaka ditt HP-material för återvinning till Hewlett-Packard. Mer information finns på:  
<http://www.hp.com/go/recycle>

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbrowser" på sidan 5.
2	Länken Beställ förbrukningsmaterial	Använd denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
3	Information om skrivarkassetter och bildtrumma	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent, ett uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut, antalet sidor totalt som bearbetats med förbrukningsmaterialet, serienummer på förbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och slutligen en indikation om förbrukningsmaterialet har nått statusen låg eller inte.
4	Information om förbrukningsmaterial med lång livslängd	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent och uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut.

# Händelselogg

Händelseloggen visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

**Information**
Inställningar
Digital sändning
Nätverk

**1**

Enhetens status  
 Konfigurationssida  
 Status för förbrukningsmaterial  
**Händelselogg**  
 Användningssida  
 Information om enheten  
 Kontrollpanel  
 Skriv ut

**6**

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)  
[Min Internetleverantör](#)  
[Mitt servicekontrakt](#)

## Händelselogg

Aktuellt sidantal: 4050  
 Serienummer: XXXXXXXXXX  
 Antal poster som används: 10  
 Max antal poster: 50

<b>2</b> Nummer	<b>3</b> Sidantal	<b>4</b> Händelse	<b>5</b> Beskrivning eller typ
10	4050	68 1C15	
9	4040	68 1C15	
8	4040	68 1C15	
7	4040	30.00.01	KONTROLLERA KABLAR. KONTROLLERA SKANNERLÅS. FORTSÄTT GENOM ATT STÅNGA AV OCH SÄTTA PÅ.
6	4040	68 1C15	
5	4040	68 1C15	
4	4040	68 1C15	
3	4040	30.00.01	KONTROLLERA KABLAR. KONTROLLERA SKANNERLÅS. FORTSÄTT GENOM ATT STÅNGA AV OCH SÄTTA PÅ.
2	3980	68 3D0B	
1	3980	68 3D02	

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Nummer	Visar i vilken ordning felet inträffade. Det senaste felet har högst nummer.
<b>3</b>	Sidantal	Visar hur många sidor som hade skrivits ut med produkten innan felet uppstod.
<b>4</b>	Händelse	Visar de interna händelsekoderna för alla händelser.
<b>5</b>	Beskrivning eller typ	Visar en beskrivning av en del händelser.
<b>6</b>	Länken Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.

# Användningssida

Användnings-skärmbilden innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopianantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

1

Information

2

Kontrollpanel

3

Användningssida

4

ANVÄND. av utskriften och pappersbanor (verkl.)

5

Historisk enhetsräkning

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Logga ut

Enhetens status

Konfigurationssida

Status för förbrukningsmaterial

Handelslogg

Användningssida

Information om enheten

Kontrollpanel

Skriv ut

Andra länkar

hp instant support

Beställ förbrukningsmaterial

Produktsupport

Information

Inställningar

Digital skanning

Nätverk

1

Användningssida

Identifikation

Seriernr: XXXXXXXXXX  
Produktnamn: HP LaserJet XXXX MFP  
Enhetsnamn: HP LaserJet XXXX MFP

2

Kontrollpanel

3

Användningssida

4

ANVÄND. av utskriften och pappersbanor (verkl.)

5

Historisk enhetsräkning

UTSKRIVEN (SKRIV UT, KOPIERA, SKANNA & FAXA)

ENKELSIDIG ENKELSIDIG ENKELSIDIG DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG

Sidformat Svart/vitt Färg Enheter Svart/vitt Färg Enheter Svart/vitt Färg Totalt Svart/vitt Färg Totalt

LETTER 95 3 928 1,0 0 7 2,0 95,0 3942,0 4037,0 0 0

LEGAL 0 0 1,3 0 0 2,6 0,0 0,0 0,0 0 0

A4 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0

EXECUTIVE 0 0 0,8 0 0 1,6 0,0 0,0 0,0 0 0

11X17 0 0 2,0 0 0 4,0 0,0 0,0 0,0 0 0

A3 0 0 2,0 0 0 4,0 0,0 0,0 0,0 0 0

KUVERT #10 0 0 0,4 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

MONARCH-KUVERT 0 0 0,3 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

C5-KUVERT 0 0 0,8 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

DL-KUVERT 0 0 0,4 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

B4(JIS) 0 0 1,5 0 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0 0

B5(JIS) 0 0 0,7 0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 0 0

B5-KUVERT 0 0 0,7 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

EGEET 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0

DPOSTCARD(JIS) 0 0 1,0 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

A5 0 0 0,5 0 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0 0

8K 0 0 1,7 0 0 3,4 0,0 0,0 0,0 0 0

16K 0 0 0,8 0 0 1,6 0,0 0,0 0,0 0 0

EXECUTIVE(JIS) 0 0 1,1 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 0 0

LETTER ROTATED 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0

A4 ROTATED 0 0 1,0 0 0 2,0 0,0 0,0 0,0 0 0

8.5X13 0 0 1,1 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 0 0

STATEMENT 0 0 0,5 \*\* \*\* 0,0 0,0 0,0 \*\* \*\*

12X18 0 0 2,3 0 0 4,6 0,0 0,0 0,0 0 0

RA3 0 0 2,1 0 0 4,2 0,0 0,0 0,0 0 0

TOTAL 95,0 3942,0 4037,0

SKRIVARANVÄNDNING

Totalt antal kopierade utskrivna 76

Totalt antal utskrivna färsidor 0

SKANNAT (KOPIERA, SKICKA & FAXA)

Sidformat ENKELSIDIG ENKELSIDIG DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG Totalt

Antal Enheter Antal Enheter

LETTER 18 1,0 0 2,0 18,0

LEGAL 0 1,3 0 2,6 0,0

A4 0 1,0 0 2,0 0,0

EXECUTIVE 0 0,8 0 1,6 0,0

B5(JIS) 0 0,7 0 1,4 0,0

A5 0 0,5 0 1,0 0,0

Totalt skanneranvändning 18,0

Kopieringsjobb skanningsräkning 37

Sänd jobb skanningsräkning 2

Enkelsidor i ADF: 31

Duplexsidor i ADF: 0

Totalt antal sidor i ADF: 31

Färbådens skanningsräkning 8

ANVÄND. av utskriften och pappersbanor (verkl.)

ANVÄND. UTSKRIFTSLÄGEN

Utskriftsläge Svart/vitt Färg Totalt

AUTOSENSORLÄGE 81 396 477

LJUST LÄGE 0 0 0

MÖRKT LÄGE 0 0 0

KARTONLÄGE 0 0 0

OH-LÄGE 0 0 0

KUVERTLÄGE 0 0 0

ETIKETTLÄGE 0 0 0

GLATT LÄGE 0 0 0

TNGT GLATT LGE 0 0 0

GROVT PAPPERLÄGE 0 0 0

BÄSTA GLATT LÄGE 0 0 0

BÄSTA HP HG LÄGE 0 0 0

BÄSTA TPAPER-LÄGE 0 0 0

TONERLÄGE 0 0 0

BLÄSLÄGE 0 0 0

NHP MÖRKT GLATTAT 0 0 0

BÄSTA NHP MG-LÄGE 0 0 0

BILD LÄGE 0 0 0

Totalt 477

ANVÄND. PAPPERSBANA

Källa Antal Destination Antal

Kuvertmatare 0 Framsidan uppåt 50

Fack för manuell inmatning 0 Framsidan nedåt 0

FACK 1 0 Edern inmatning 3992

FACK 2 267 Övrigt 0

FACK 3 203 Totalt 4042

Edern fack 3572

Övrigt 0

Totalt 4042

Historisk enhetsräkning

Svart 15,6%

Cyan 17,7%

Magenta 22,3%

Gul 24,0%

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

14 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna


SVWW

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i <a href="#">"Navigera i HP:s inbyggda webbrowser"</a> på sidan 5.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som 2 enheter.
4	Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig)	Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt.
5	Historisk enhetstäckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt.

## Information om enheten

Bildskärmen Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; företagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Enhetens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan konfigureras från skärmbilden Information om enheten som finns på fliken **Inställningar**.

  
invent

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

InformationInställningarDigital sändningNätverkLogga ut

Enhetens status  
Konfigurationssida  
Status för förbrukningsmaterial  
Händelselogg  
Användningssida  
Information om enheten  
Kontrollpanel  
Skriv ut

### Information om enheten

Enhetsnamn	HP LaserJet XXXX MFP
Enhetens placering	
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetens serienummer	XXXXXXXXXX


**Andra länkar**  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

# Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden Kontrollpanel teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.

## Obs!

Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.

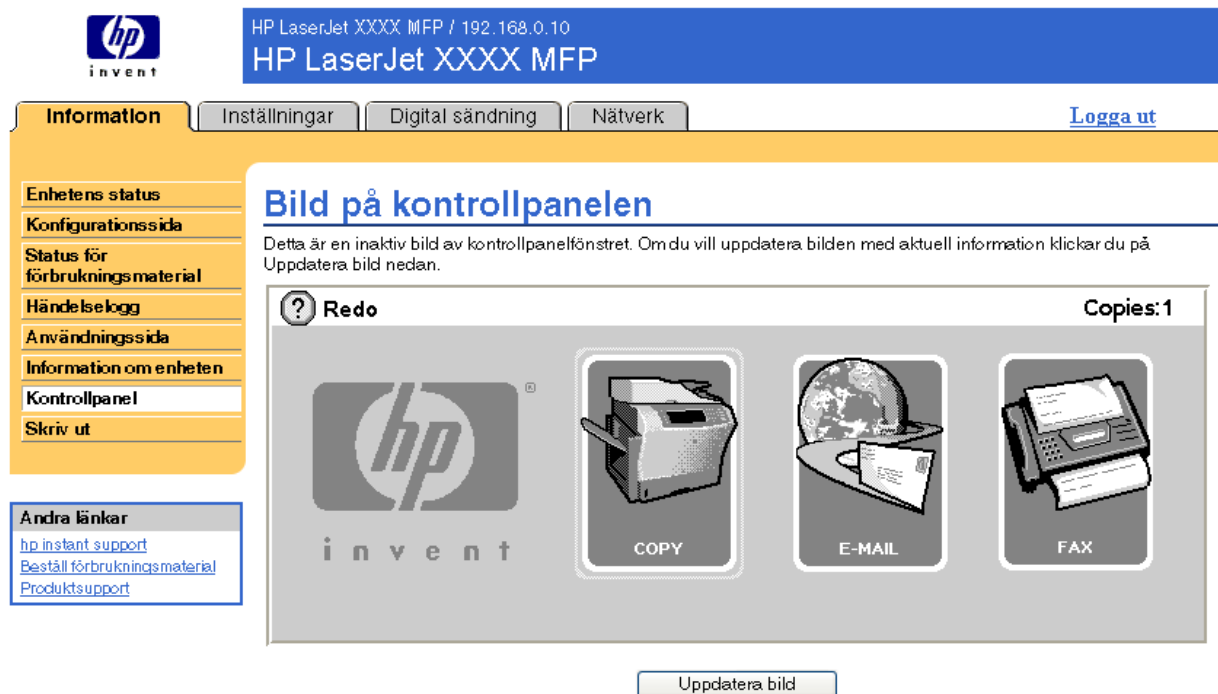

## Skriv ut

Du använder den här skärmbilden när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP:s inbäddade webbserver. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis tillägg som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

### Obs!

Skärmbilden Skriv ut (och menyn **Skriv ut** till vänster) är tillgänglig endast om den konfigurerats så att den visas på fliken **Säkerhet**. Mer information finns i "[Säkerhet](#)" på [sidan 33](#).

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

**Information** | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | [Logga ut](#)

**1** Information

Enhetens status  
Konfigurationssida  
Status för förbrukningsmaterial  
Händelselogg  
Användningssida  
Information om enheten  
Kontrollpanel  
Skriv ut

**2** Enhetens status **Redo**

Leta reda på dokumentet du vill skriva ut med något av alternativen nedan och klicka på Använd.

**Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftsklara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pcl, .txt) anger du dokumentets filnamn.**

**3** Alt 1

Välj dokumentet som ska hämtas från hårddisken eller servern.

Välj fil

**4** Alt 2

Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ett formulär, t.ex.:  
http://www.(din\_server).com/filnamn.ps

Adress

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på <a href="#">sidan 5</a> .
2	Enhetens status	Visar enhetsstatus (samma information som visas på skärmbilden Enhetens status och i teckenfönstret på kontroll-panelen).
3	Alt 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alt 2	Skriver ut en fil som du når via ditt intranät.



## Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut

Använd följande steg om du vill skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut.

**1** Välj filen du vill skriva ut med hjälp av följande alternativ:

- Klicka på knappen under **Alternativ 1** när du vill gå till filen du vill skriva ut.

eller

- Ange adressen (som börjar med "http://") i fältet **Adress** (under **Alternativ 2**) om du vill skriva ut en fil som finns på intranätet.

**2** Klicka på **Använd**.



# 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken **Inställningar** när du vill konfigurera produkten från datorn. Följande finns på skärmbilderna i Inställningar:

- Konfigurera enhet (sidan 22)
- E-postserver (sidan 23)
- Varningar (sidan 25)
- AutoSend (sidan 31)
- Säkerhet (sidan 33)
- Redigera andra länkar (sidan 34)
- Information om enheten (sidan 36)
- Språk (sidan 37)
- Datum & Tid (sidan 38)
- Uppvakningstid (sidan 39)

---

## Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

# Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och *fjärrkonfigurera* produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på produktens kontrollpanel är inte tillgängliga från den inbyggda HP-webbservern.

Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

Information

**Inställningar**

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

1

**Konfigurera enhet**  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

2

**Konfigurera enhet**

Du konfigurerar enheten genom att välja konfigurationsmeny från navigerings- trädet nedan. När du har valt en konfigurationsmeny kan du göra inställningarna längst ner på sidan.

3

Välj en meny

INFORMATION

FAX

PAPPERSHANTERING

KONFIGURERA ENHET

DIAGNOSTIK

4

PAUS

☐

Andra länkar

[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Använd

Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webserver</a> " på sidan 5.	
2	Välj en meny	Menyn <b>INFORMATION</b>	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		Menyn <b>PAPPERSHANTERING</b>	Ange vilken materialtyp som finns i varje fack.
		Menyn <b>KONFIGURERA ENHET</b>	Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		Menyn <b>DIAGNOSTIK</b>	Hämta information om enheten som du kan använda för att felsöka problem.
3	Plustecken	Klicka på plustecknet (+) bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	
4	PAUS	Markera den här kryssrutan för att pausa skrivaren.	

22 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

## Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menuposter.

Så här skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur).

- 1 Klicka på **INFORMATION**.
- 2 Markera kryssrutan för den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka sedan på **Använd**.

### Obs!

Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

Ändringar visas på skärmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn **Pappershantering**.

## E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

2

### E-postserver

Utgående e-post

Ange server för utgående e-post om du använder e-postaviseringar eller AutoSend.

☒ Aktivera utgående e-post

SMTP-server 192.68.00.00

Domännamn your.company.com

3 Enhetens e-postadress Device 1@your.company.com

4

Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)

Ange server för inkommande e-post om du vill aktivera fjärrfrågor och fjärrkommandon för enheten.

☒ Aktivera inkommande e-post

POP3-server 192.168.0.10

Användarnamn för POP3-enhet Device 1

Lösenord ••••

[Andra länkar](#)  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns i " <a href="#">Använda skärmbilden Varningar med en produkt</a> " på sidan 26.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Se " <a href="#">Skicka e-postkommandon till produkten.</a> " på sidan 30.
4	Inkommande e-post (krävs inte för e-postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns i " <a href="#">Skicka e-postkommandon till produkten.</a> " på sidan 30.

## Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
  - IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-servers IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
  - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- Markera kryssrutan **Aktivera utgående e-post**.
- Ange SMTP-servers IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- Ange domännamnet och klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

## Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns i "[Skicka e-postkommandon till produkten.](#)" på sidan 30.

- Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.  
  
Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

### Obs!

Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver.

POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.

- Markera kryssrutan **Aktivera inkommande e-post**.
- Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på **Använd** för att spara ändringarna.


# Varningar

På skärmbilden Varningar kan IT-administratörer ange att produkten skickar felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den inställningen aktiveras varningar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana samt tjänster och användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviserings. En administratörsassistent kan t.ex. ansvara för beställning av tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviserings om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en hårddisk, kan du skapa upp till fyra olika destinationslistor som innehåller upp till 20 mottagare per lista. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du bara skicka varningar till två e-postadresser.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.

## Obs!

Följande illustration, tabell och procedurer beskriver hur du ska använda den här skärmen. Aktivera utgående e-post om du vill att aviserings ska fungera. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i "[Konfigurera utgående e-post](#)" på sidan 24.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

InformationInställningarDigital sändningNätverk

Logga ut

1

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

2

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)  
[Min Internetleverantör](#)  
[Mitt servicekontrakt](#)

## Varningar

Aviseringar har just nu konfigurerats för följande destinationslistor. Om du vill göra ändringar klickar du på en lämplig knapp intill listan. För muspekaren över en knapp om du behöver mer information.

**Obs!** För att aviserings ska fungera måste utgående e-post konfigureras på sidan E-postserver.

Listnamn	Aviseringsdestinationer	Markerade aviserings	Bilagor (valfritt)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Bläckpatron låg (beställ) Bläckpatron tom (byt ut) Ävlagssna papperstrassel Fack öppet	Statussida för förbrukningsmaterial: Användningssida
		3 Redigera	4 Testa
		5 Ta bort	
List 2	your_admin@your.company.com	Ej HP-tillbehör har upptäckts Enhetsfel 55 likströmsstyrenhet Ävlagssna papperstrassel Stäng lådor, dörrar och luckor	Konfigurationssida
		Redigera	Testa
		Ta bort	
List 3	service_provider@your.company.com	Trumsats snart slut (beställ) Fixeringssats snart slut (beställ) Fixeringssats slut (byt ut) Internt klockfel	Konfigurationssida Händelselogg
		Redigera	Testa
		Ta bort	

6 Ny destinationslista

**Obs!** Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

SVWW

Varningar 25

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i <a href="#">"Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.</a>
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka på den här knappen här om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista	Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

## Använda skärmbilden Varningar med en produkt

I det här avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner:

- ["Konfigurera aviseringar" på sidan 26](#)
- ["Testa konfigurationen av en destinationslista" på sidan 29](#)
- ["Ta bort mottagare och destinationslistor" på sidan 30](#)

### Konfigurera aviseringar


Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

1 Gör något av följande:

- Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
- Eller-
- Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på **Redigera** bredvid den lista som du vill ändra på.



Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skärmbilden som visas ut ungefär som på följande bild.

  
invent

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information

Inställningar

Digital sändning

Nätverk

Logga ut

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Datum & tid

Uppvakningstid

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Aviseringar - inställningar

Steg 1: Skriv in listnamnet

Skriv in ett namn på destinationslistan.

Listnamn:

Steg 2: Ange aviseringsdestinationer

Ange maximalt 20 destinationer för varningar i något av de följande formulären:

En e-postadress (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com)

En mobil enhet (exempelvis 208-555-5555@mobilt-företag.net)

En länk till webbplats (exempelvis <http://www.din-server.com>)

Avgrensa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller kommatecken (,).

Aviseringsdestinationer:

Steg 3: Markera aviseringar

Välj de aviseringar du vill att destinationerna ska ta emot. De vanligaste aviseringarna visas här.

Aviseringsnamn	Markerade	Tröskelvärde*
Bläckpatron låg (beställ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) procent
Trumsats snart slut (beställ)	<input type="checkbox"/>	
Bläckpatron tom (byt ut)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trumsats slut (byt ut)	<input type="checkbox"/>	
Ej HP-tillbehör har upptäckts	<input type="checkbox"/>	
Avlägsna papperstrassel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått
Stäng lådor, dörrar och luckor	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått
Fack öppet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått
Facket tomt (fyll på)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuter har gått

\*. Ändra till tröskelvärden som gäller för alla enhetens destinationer.

Ytterligare aviseringar

Om du vill se alla aviseringar för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.

Obs! Om du klickar på den här knappen sparas ändringarna och sidan som listar alla aviseringsoptioner öppnas.

Steg 4: Markera e-postbilagor (valfritt)

Välj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den här destinationslistan. Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på dessa sidor.

☒ Statussida för förbrukningsmaterial:

☒ Användningssida

☐ Konfigurationssida

☐ Händelselogsidan

Markera det här alternativet om en av aviseringsdestinationerna du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem.

☐ XML-data

- 2 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet **Listnamn**, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)

- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.

Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minutertal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- 6 Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelseloggsida och XML-information. (Gå till fliken **Information** om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet **XML-data** bör väljas om någon mottagare som du har valt för avisering är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer **Användningssida** och **Händelseloggsida** får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också väljer alternativet **XML-data** får du ett e-postmeddelande med tre bilagor – en bilaga för Användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilbilaga i XML-format.
- 7 Klicka på **Använd** för att spara informationen.
- 8 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

---

**Obs!**

Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista går du till "[Testa konfigurationen av en destinationslista](#)" på sidan 29.

## Testa konfigurationen av en destinationslista

- 1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa.

Följande fönster visas. (Den här bilden visar skärmen i ett system som har en permanent lagringsenhet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

### Aviseringar - test

Du vill skicka en testavisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka på **OK** när du vill skicka testet eller på **Avbryt** om du vill återvända till sidan för aviseringar.

**Aviseringsdestinationer:**

- ☒ your\_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Som standard är returadressen på testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill få ett svar som skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress i fältet nedan.

**Returadress:**

**Meddelandetext:**

Detta är en testavisering. Du har fått denna avisering eftersom du har angivit att du vill få information om följande produkt:

Produkten behöver inte åtgärdas just nu.

Produkt:  
HP LaserJet XXXX MFP

Aviseringar som valts:

- Bläckpatron låg (beställ)
- Bläckpatron tom (byt ut)
- Avlägsna paperstrassel
- Fack öppet

Bilagor som valts:

- Statussida för förbrukningsmaterial:
- Användningssida

Tack för att valt produkter från Hewlett-Packard!

Om du vill att mer information ska visas i början av testaviseringen skriver du in texten i följande fält.

**Anteckningar (valfritt):**

**OK** **Avbryt**

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- 3 Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan **Returadress** om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).
- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av e-postaviseringen, i fältet **Anteckningar (valfritt)**.
- 5 Klicka på **OK**.

## Ta bort mottagare och destinationslistor

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

## Skicka e-postkommandon till produkten.

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

## Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på [sidan 23](#).)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
  - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
  - b E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
  - c I fältet **Ämne** skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du "this.configpage?configpage=email&format=html".

Sida	HTML-format	XML-format
<a href="#">Konfigurationssida</a>	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
<a href="#">Sidan Status för förbrukningsmaterial</a>	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
<a href="#">AutoSend-sida</a>	inte tillämpligt	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Klicka på **Skicka**.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).

### Obs!

Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg.

Om fälten **Till**, **Från** och **Ämne** inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

# AutoSend

Använd skärmbilden AutoSend för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en e-postadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som har en fast lagringsenhet installerad.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

1

Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

2 ☒ Aktivera AutoSend

3 Skicka varje 500 ☐ dagar (1-28)  
☐ veckor (1-4)  
☐ månader (1-6)  
☒ sidor som skrivits ut. (50-30000)

Ange högst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt-namn@ditt-företag.com):  
Avgränsa e-postdestinationer med semikolon (;) eller kommatecken (,)

4 E-postdestinationer your\_admin@your.company.com 6 Testa

5 ☐ Skicka till HP ([Hewlett-Packard riktlinjer för sekretess och integritet](#))

Använd Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet <b>E-postdestinationer</b> .
4	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara upp till 50 tecken.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
5	Skicka till HP	<p>Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis, <a href="mailto:minskrivare@hp.com">minskrivare@hp.com</a>) i en text-baserad fil med ett .XML-filtillägg. Denna fil skapas på engelska.</p> <p>Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på <b>Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet</b>.</p>
6	Testa	Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.

## Om du vill aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- 1 Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i "[E-postserver](#)" på sidan 23.)
- 2 Markera kryssrutan **Aktivera AutoSend**.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- 4 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser med hjälp av formuläret som visas på skärmen. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- 5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan **Skicka till HP**.
- 6 Klicka på **Använd**.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
**Säkerhet**  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** Ange lösenord

Ett säkerhetslösenord kan anges för att hindra obehöriga användare från att fjärrkonfigurera skrivaren eller få åtkomst till funktioner som är reserverade för nätverksadministratören.

Användarnamn admin  
Nytt lösenord .....  
Bekräfta lösenord .....

Ange alternativ

**3** ☒ Skriv ut sida

**4** Visa på enhetens statussida

☒ Avbryt  
☒ Paus/Fortsätt  
☒ Knappen fortsätt

[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Använd Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Ange lösenord	Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS-flikarna <b>Inställningar</b> , <b>Digital Sending</b> och <b>Nätverk</b> . När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken <b>Logga in</b> . Mer information finns i "Logga in och logga ut" på sidan 3.
<b>3</b>	Skriv ut sida	Välj att göra skärmbilden Skriv ut sida tillgänglig i fliken <b>Information</b> .
<b>4</b>	Visa på enhetens statussida	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden Enhetens status (på fliken <b>Information</b> ).

## Redigera andra länkar

Använd skärmbilden Redigera Andra länkar om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i HP:s inbäddade webbserver i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Tre permanenta länkar (**hp instant support**, **Beställ förbrukningsmaterial** och **Produktsupport**) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

### Obs!

Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar Digital sändning Nätverk Logga ut

1 Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

2 Lägg till länk

URL   
Namn   
Lägg till länk

3 Användardefinierade länkar

Ta bort den markerade länken

4 Andra länkar  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på <a href="#">sidan 5</a> .
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.



Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
4	Andra länkar	<b>hp instant support</b>	Anslut till webbresurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.)
		<b>Beställ förbrukningsmaterial</b>	Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.
		<b>Produktsupport</b>	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.
		<b>Min tjänsteleverantör</b>	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.
		<b>Mitt servicekontrakt</b>	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.

## Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in webbadressen och namnet på länken så som du vill att den ska synas i HP:s inbäddade webbserver.
- 2 Klicka på **Lägg till länk**.

## Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på **Ta bort den markerade länken**.

## Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.

 HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**Konfigurera enhet**  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
**Information om enheten**  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

### Information om enheten

Enhetsnamn	<input type="text" value="HP LaserJet XXXX MFP"/>
Enhetsens placering	<input type="text"/>
Inventariennr:	<input type="text"/>
Företagsnamn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsens serienummer	XXXXXXXXXX

[Använd](#) [Avbryt](#)

**Andra länkar**  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

### Obs!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på **Använd** när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

# Språk

Använd skärmbilden Språk för att välja på vilket språk den inbyggda webbserverns skärmbilder ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

## VARNING!

Om du väljer **Visa sidor på språk för enhet** eller **Välj ett språk** ändras språket för alla som använder HP:s inbäddade webbserver.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Visa sidor på språk för Webbläsare (det här är standard)	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP:s inbäddade webbserver visas på samma språk.
3	Visa sidor på språk för Enhet	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP:s inbäddade webbserver visas på samma språk.
4	Välj ett språk	Välj språk för skärmbilderna för HP:s inbäddade webbserver från följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"><li>English (engelska)</li><li>Français (franska)</li><li>Deutsch (tyska)</li><li>Italiano (italienska)</li><li>Español (spanska)</li><li>Svenska</li><li>Dansk (danska)</li><li>Norsk (norska)</li><li>Nederlands (nederländska)</li><li>Suomi (finska)</li><li>Português (portugisiska)</li></ul>

## Obs!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för sidorna i HP:s inbäddade webbserver.

Om du gör några ändringar på skärmbilden Språk klickar du på **Använd** för att spara ändringarna.

# Datum & Tid

Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information **Inställningar** Digital sändning Nätverk [Logga ut](#)

**1** Konfigurera enhet  
E-postserver  
Varningar  
AutoSend  
Säkerhet  
Redigera andra länkar  
Information om enheten  
Språk  
Datum & tid  
Uppvakningstid

**2** Aktuellt datum Aktuellt tid

2004 JUN 03 10 : 50

**3** Format för datum/tid

**4** Hämta tid


Använd Avbryt

**Andra länkar**  
[hp instant support](#)  
[Beställ förbrukningsmaterial](#)  
[Produktsupport](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
<b>2</b>	Aktuellt datum och Aktuell tid	Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel.
<b>3</b>	Format för datum/tid	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid.
<b>4</b>	Hämta tid	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden.

# Uppvakningstid

En IT-administratör kan använda skärmbilden Uppvakningstid till att schemalägga produktens återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan 07:30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att använda vid klockan 08:00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

InformationInställningarDigital sändningNätverkLogga ut

1

Konfigurera enhet

E-postserver

Varningar

AutoSend

Säkerhet

Redigera andra länkar

Information om enheten

Språk

Datum & tid

Uppvakningstid

Andra länkar

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

Uppvakningstid

Det är viktigt att ange en uppvakningstid om du vill försäkra dig om att produkten inte är i viloläge när du vill använda den. Om du till exempel vill använda produkten 7:45 anger du uppvakningstiden till 7:30. Ange sedan en fördröjd viloperiod på minst 30 minuter så att du kan använda produkten innan den återgår till viloläget.

2

Uppvakningstid

Välj en eller flera dagar och ange sedan uppvakningstiden för varje vald dag.

Veckodag	Uppvakningstid
<input type="checkbox"/> söndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> måndag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> tisdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> onsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> torsdag	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> fredag	07 : 30
<input type="checkbox"/> lördag	07 : 30

3

Förlängd viloperiod

Produkten går in i viloläge för att spara energi om den inte används under den tid som angivits nedan.

FÖRLÄNGD VILOPERIOD4 TIMMAR

**OBS!** När du valt fördröjning av viloperiod aktiveras viloläget automatiskt. Det kan ta en stund för produkten att återgå till redoläget när den befinner sig i viloläge.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbrowser" på sidan 5.
2	Uppvakningstid	Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering ska användas på och ange sedan tiden som produkten startas varje dag.
3	Fördröjning för energispar	Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge använder den mindre ström.

SVWW

Uppvakningstid 39



# 4

## Ange alternativ för digital sändning

Administratörer kan använda skärmbilderna för digital sändning för att styra de digitala sändningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skärmbilderna är följande:

- Allmänt (sidan 42)
- Skicka till e-post (sidan 43)
- Skicka till fax (sidan 46)
- Adressera (sidan 50)
- Adressbok (sidan 53)
- Logg (sidan 54)
- Förinställningar (sidan 55)

---

### Obs!

För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

### Använda DSS-programvaran

Produkten innehåller Digital Sending Software (HP DSS) som kan användas till att verkställa de digitala sändningarna. Om HP DSS har installerats visas följande meddelande när du klickar på någon av menyerna på **Digital Sending**:

Enheten underhålls av Digital Sending Software på < IP-adressen >. Använd Windows konfigurationsverktyg om du vill konfigurera enheten.

I detta fall måste de digitala sändningarna vara konfigurerade i HP MFP DSS-konfigurationsverktyget. Det centraliserar konfigurationsuppgifterna och underlättar säkerhetskontroll.

Använd skärmen Allmänt när du vill ange administratörsinformation om digital sändning. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Namn	Skriv administratörens namn.
4	E-postadress	Skriv administratörens e-postadress.
5	Telefonnummer (valfritt)	Skriv administratörens telefonnummer (valfritt).
6	Placering (valfritt)	Skriv administratörens placering (valfritt).



## Skicka till e-post

Produkten kräver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) för att kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Använd skärmen E-postinställningar när du vill konfigurera SMTP-inställningar, ange maximal storlek för bifogade e-postfiler och ange produktens standard-e-postadress. Du kan också ange ett standardämne för alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Skicka e-post	Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt från produkten.
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv IP-adressen eller värddnamnet på den SMTP-gatewayserver som ska hantera e-postförfrågningar från enheten. Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på knappen <b>Sök gateways</b> och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på servern.  <b>Obs!</b> En del enheter känner bara igen IP-adresser. I så fall konverteras värddnamn till motsvarande IP-adress.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
5	Maximal bilagestorlek	Välj maximal storlek på e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan överföra. Om produkten behöver skicka en e-postbilaga som är större än den maximala storleken, delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden.
6	Sök gateways	Om du inte känner till IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på denna knapp och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver på nätverket.
7	Test	Tryck på den här knappen för att bekräfta att den angivna SMTP-gatewayservern är giltig och fungerar.
8	E-postadress	Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsändare.
9	Visa namn	<p>Skriv namnet du vill ska visas i fältet "Från" för e-postmeddelanden som skickas från produkten. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till exempel "Skriv din e-postadress här".</p> <hr/> <p><b>Obs!</b> Om ett namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs in i fältet <b>E-postadress</b> att visas i fältet "Från" för utgående e-postmeddelanden.</p>
10	Hindra enhetsanvändare från att ändra standardinställningen 'Från:' Adress	Markera den här kryssrutan om du vill vara säker på att allmänna användare inte ändrar den e-postadress som administratören har angett.
11	Standardämne	Om du vill kan du skriva det ämne som ska visas på alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Du kan också använda det här fältet för att ta med instruktioner, till exempel "Skriv ett ämne för meddelandet".
12	Avancerade	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärm som du kan använda för att ange inställningar för meddelandetext och bilagor för e-postmeddelanden som produkten skickar. Mer information finns i " <a href="#">Avancerade e-postinställningar</a> " på <a href="#">sidan 45</a> .

# Avancerade e-postinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Allmän  
Skicka till e-post  
Skicka till fax  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

**3** Meddelandetext  
Standardmeddelande  
☒ Meddelandespråk:  
Svenska  
☐ Använd anpassat meddelande:  
Meddelande:  
Det här dokumentet sändes till dig digitalt med hjälp av en HP Digital Sending-enhet.

**5** Bilageinställningar  
Filformat:  
PDF  
Standardfärginställning:  
Färg  
Upplösning  
150 dpi  
Standardfilstorlek:  
Standard

**4** ☐ Redigerbar av användaren

[OK](#) [Avbryt](#)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
<b>2</b>	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
<b>3</b>	Meddelandetext	Gör ändringar för hur meddelandetexten ska visas i brödtexten för alla e-postmeddelanden som skickas från produkten. Välj språk för meddelandetexten. De språk som är tillgängliga är samma språk som är tillgängliga på skärmen Språk på fliken <b>Inställningar</b> .
<b>4</b>	Ändrat av användare	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användaren att lägga till text i e-posttexten.
<b>5</b>	Bilageinställningar	Välj standardinställningar för bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas från produkten.

## Skicka till fax

Produkten kan skicka skannade dokument till ett faxnummer för att simulera en faxmaskins sändfunktioner. Om produkten är utrustad med ett faxmodem kan du konfigurera enheten för inkommande fax.

Använd skärmen Faxinställningar för att konfigurera faxfunktionerna för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

**HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10**  
**HP LaserJet XXXX MFP**

Information | Inställningar | **Digital sändning** | Nätverk | [Logga ut](#)

**1** Skicka till fax

**2** [Hjälp](#)

**3** Skicka fax... direkt från MFP-enhetens interna modem

**4** Modeminställningar för enhet

Land/region: USA  
Företagsnamn:  
Telefonnummer:  
☐ Aktivera nummerprefix  
Nummerprefix: 0  
[Avancerade...](#)

**5**

**6** Meddelande

Villkor för meddelanden: Aldrig  
Metod för leverans av meddelanden: Skriv ut  
☐ Inkludera miniatyrbild

**7** Kvalitet

Upplösning: Fin (200 x 200 punkter per tum (dpi))

**8** Debiteringskod

Standarddebiteringskod: Minsta längd: 1  
☐ Redigerbar av användaren

[Använd](#) [Avbryt](#)

**Obs!** Se tabellen nedan om du vill ha information om bilderna.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i <a href="#">"Navigera i HP:s inbyggda webbserver"</a> på sidan 5.	
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .	
3	Skicka fax	<b>direkt från MFP-enhetens interna modem</b>	Skicka fax direkt från enheten. När det här alternativet är valt måste du välja eller skriva följande information: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Land/region</li> <li>• Företagsnamn</li> <li>• Telefonnummer som enhetens interna modem är anslutet till</li> <li>• Om det behövs skriver du ett nummerprefix för telefonväxeln</li> </ul>
		<b>med hjälp av Digital Sending-tjänsten</b>	Skicka fax med Digital Sending-programtjänsten (inställningarna på den här skärmen).
4	Modeminställningar för enhet	Ange dessa inställningar om <b>direkt från MFP-enhetens interna modem</b> är markerat i listan <b>Skicka fax</b> .	
5	Avancerade	Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange avancerade produktmodeminställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och inställningar för att skicka och ta emot. Från den här skärmen kan du även skriva ut en faxaktivitetslogg och få åtkomst till säkerhets- och diagnostikinställningar. Mer information finns i <a href="#">"Avancerade faxinställningar"</a> på sidan 48.	
6	Meddelande	Ange meddelandeinställningar, till exempel om ett meddelande ska skickas, om det ska skrivas ut eller om avsändaren ska få en meddelanderapport. Markera kryssrutan <b>Inkludera miniatyrom</b> du vill inkludera en nedskalad-bild av det skannade dokumentet i meddelanderapporten.	
7	Kvalitet	Ange upplösning för utgående fax.	
8	Debiteringskod	Skriv debiteringskoden, om tillämpligt. Markera kryssrutan <b>Redigerbar av användaren</b> om du vill att användaren ska kunna ändra koden. Använd fältet Minsta längd om du vill ange att debiteringskoden måste vara minst en viss längd. Debiteringskoden måste vara ett värde mellan 1 och 16.	

# Avancerade faxinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

  
invent

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
**HP LaserJet XXXX MFP**

Information

Inställningar

**Digital sändning**

Nätverk

[Logga ut](#)

1

**Allmän**

Skicka till e-post

Skicka till fax

Adressera

Adressbok

Logg

Inställningar

4

**Andra länkar**

[hp instant support](#)

[Beställ förbrukningsmaterial](#)

[Produktsupport](#)

2

Hjälp

3

**Avancerade faxinställningar**

Allmän

Modervolym:  
Mellanhög

Ringsignalvolym:  
Mellanhög

☐ Övertäckande rubrik

☐ Avaktivera JBIG-kompression

☒ Avaktivera felåtgärdning

5

**Ta emot**

Matningsfack:  
0

Utmatningsfack:  
0

Antal rinsignaler före svar:  
2

☒ Stämpling av inkommande fax

☒ Anpassa bild till sidstorlek

Nummer för vidarebefordran:

6

Skriv ut aktivitetslogg

7

Töm aktivitetsloggen

8

Säkerhet...

9

Diagnostik...

OK

Avbryt

4

**Skicka**

**Upprinningsläge**

☒ Tonval ☐ Pulsval

☒ Känn av svarston

**Nya försök**

Nya försök vid upptaget:  
3

Nya försök vid inget svar:  
0

Intervall mellan försök:  
5

**Rapporter & Loggar**

**Specialfunktioner**

Obs! Se tabellen nedan om du vill ha information om bilderna.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i <a href="#">"Navigera i HP:s inbyggda webbserver"</a> på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Allmän	Gör allmänna inställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och aktivera eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering. Du kan också välja om du vill ha en övertäckande rubrik (telefonnummer, tid och datum), så att den endast täcker en liten del av sidan.
4	Skicka	Välj inställningar för fax som ska skickas från produkten, till exempel tonval och hur många gånger du vill att produkten ska försöka om den mottagande faxlinjen är upptagen eller faxmaskinen inte svarar.
5	Ta emot	Välj inställningar för mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska matas ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstorlek som ligger i inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att inkommande fax ska vidarebefordras till.
6	Skriv ut aktivitetslogg	Klicka på den här knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen visar alla inkommande och utgående faxesamtal sedan faxloggen senast rensades. Loggen skrivs ut på produkten.
7	Töm aktivitetsloggen	Klicka på den här knappen om du vill radera alla poster i loggen. HP rekommenderar att du skriver ut faxaktivitetsloggen med jämna mellanrum för informationsändamål och sedan rensar loggen så att den inte blir så stor.
8	Säkerhet	Klicka på den här knappen när du vill göra inställningar för säkerhetsfunktioner för det interna modemmet. Första gången du konfigurerar säkerhetsfunktionerna ombeds du att ange (och bekräfta) en säkerhets-PIN-kod. Hädanefter kommer du att behöva den koden för att kunna visa och konfigurera om säkerhetsfunktionerna.
9	Diagnostik	Klicka på den här knappen när du vill ange diagnostiska funktioner för det interna modemmet.

## Adressera

Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument måste du ange e-postadresser. Produktens adresseringsfunktion förenklar denna process genom att den söker efter destinationsadresser.

Använd skärmen Adressinställningar när du vill använda funktioner som låter produkten hämta e-postadresser direkt från databasen på en LDAP-server i stället för från en replikerad LDAP-adressbok. Om du använder LDAP-adressboken direkt kan du vara säker på att de senaste adresserna används. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

**1** Allmän  
Skicka till e-post  
Skicka till fax  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

**3** ☒ Tillåt enheten att få direkt åtkomst till en LDAP-adressbok

**4** LDAP-serverbindningsmetod: Anonym

**5** Uppgifter

Användarnamn:

Lösenord:

**6** LDAP-server: 0.0.0.0

**7** Port: 389 **8** Sök server

Söker igenom databasen

**9** Hitta inställningar

**10** Sök igenom rot:

**11** Metod för hämtning av enhetsanvändarinformation: Exchange 5.5-standardinställningar

**12** Sök på angivet namn... med LDAP-attributet: cn

**13** Hämta enhetsanvändarens e-postadress med attributet...: rfc822Mailbox

**14** Avancerade... **15** Test

Använd Avbryt

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
<b>2</b>	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
<b>3</b>	Tillåt enheten att få direkt åtkomst till en LDAP-adressbok	Markera den här kryssrutan om du vill ge enheten direktåtkomst till en LDAP-adressbok.



Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
4	LDAP-serverbindningsmetod	<b>Anonym</b>	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern inte kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen.
		<b>Enkel</b>	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän. Observera att lösenordet skickas över nätverket okrypterat.
		<b>NTLM</b>	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. Det här alternativet stöder NT Challenge Response. När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän.  <b>Obs!</b> Det här alternativet är inte tillgängligt på alla produkter.
5	Uppgifter	Ange dessa inställningar om <b>Enkel</b> eller <b>NTLM</b> är valt i listan <b>LDAP-serverbindningsmetod</b> .	
6	LDAP-server	Värddnamnet eller IP-adressen för LDAP-servern vars databas innehåller den centrala adressboken.  <b>Obs!</b> En del produkter känner bara igen IP-adresser. I så fall konverteras värddnamn till motsvarande IP-adress.	
7	Port	Skriv TCP/IP-portnumret på den server som bearbetar LDAP-förfrågningar. Detta brukar vara port 389.	
8	Sök server	Klicka på den här knappen om du vill söka efter tillgängliga LDAP-servrar.	
9	Hitta inställningar	Klicka på den här knappen om du vill att produkten ska använda de bästa inställningarna för den angivna servern när du söker efter LDAP-databasen.	
10	Sök igenom rot	Skriv det särskiljande namnet (DN) på posten i LDAP-katalogen där sökningen efter adress ska påbörjas. Ett DN-namn består av "attribut=värde"-par som avskiljs med kommatecken. Ett exempel: ou=avdelningsnamn,o=företagsnamn,c=land ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com  <b>Obs!</b> På vissa LDAP-servrar kan du låta sökroten vara tom (i så fall kommer rotnoden att användas).	
11	Metod för hämtning av enhetsanvändarinformation	<b>Exchange 5.5-standardinställningar</b>	Välj det här alternativet om du ansluter till en Microsoft Exchange 5.5-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.
		<b>Standardinställningar för Active Directory</b>	Välj det här alternativet om du ansluter till en Microsoft Exchange Server 2000-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.
		<b>Egna</b>	Välj det här alternativet om du behöver konfigurera LDAP-attributvärdena manuellt.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
12	Sök på angivet namn med LDAP-attributet	Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. Värdet för det här attributet jämförs med namnet som användaren skriver. På så sätt hämtas personens e-postadress. Följande är exempel på möjliga LDAP-attribut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uid: Användarnamn</li> <li>• cn: Gemensamt namn</li> <li>• sn: Efternamn</li> <li>• givenName: Förnamn</li> </ul>
13	Hämta enhetsanvändarens e-postadress med attributet	Skriv det LDAP-attribut som innehåller personens e-postadress. Följande är exempel på två möjliga LDAP-attribut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rfc822Mailbox</li> <li>• mail</li> </ul>
14	Avancerade	Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i " <a href="#">Avancerade adressinställningar</a> " på sidan 52.
15	Test	Klicka på den här knappen om du vill testa inställningarna som du har angett.

## Avancerade adressinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Avancerade sökalternativ	Gör avancerade sökinställningar för LDAP-servern.
4	Hitta poster i databasen	Ange om LDAP-sökfrågorna ska innefatta poster som börjar med en del av namnet eller alla poster som innehåller en del av namnet var som helst i postens namn.

Använd skärmen när du vill lägga till en fördefinierad lista med e-postadresser i form av en kommaavgränsad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen är en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehåller varje e-postadress på en separat rad. En post består av ett alias, vilket är det namn som visas, följt av ett komma och en e-postadress. Aliasnamnen och e-postadresserna får inte innehålla några kommatecken. Exempel.

namn1, namn1@företaget.com

namn2, namn2@företaget.com

På produkten använder du aliasnamnet för att söka efter e-postadresser.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Filnamn på adressboksfil	I det här fältet anger du sökvägen till adressboksfilen (.CSV).
3	Klicka på den här knappen när du vill bläddra efter en fil.	Klicka på den här knappen när du vill söka efter adressboksfilen.
4	Importera	När sökvägen till CSV-filen visas i fältet <b>Filnamn i adressboken</b> klickar du på den här knappen när du vill importera adressboken till produktens interna adressbok.
5	Radera enhetens adressbok	Klicka på den här knappen om du vill radera innehållet i enhetens interna adressbok.

# Logg

Använd skärmen Logg när du vill visa information om digitala sändningsjobb, bland annat fel som har uppstått. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

## Obs!

Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats, loggas digitala- sändningsaktiviteter i HP DSS istället för i HP Embedded Web Server. Om du vill visa aktivitetsloggen öppnar du HP MFP DSS Configuration Utility och klickar sedan på fliken **Logg**.

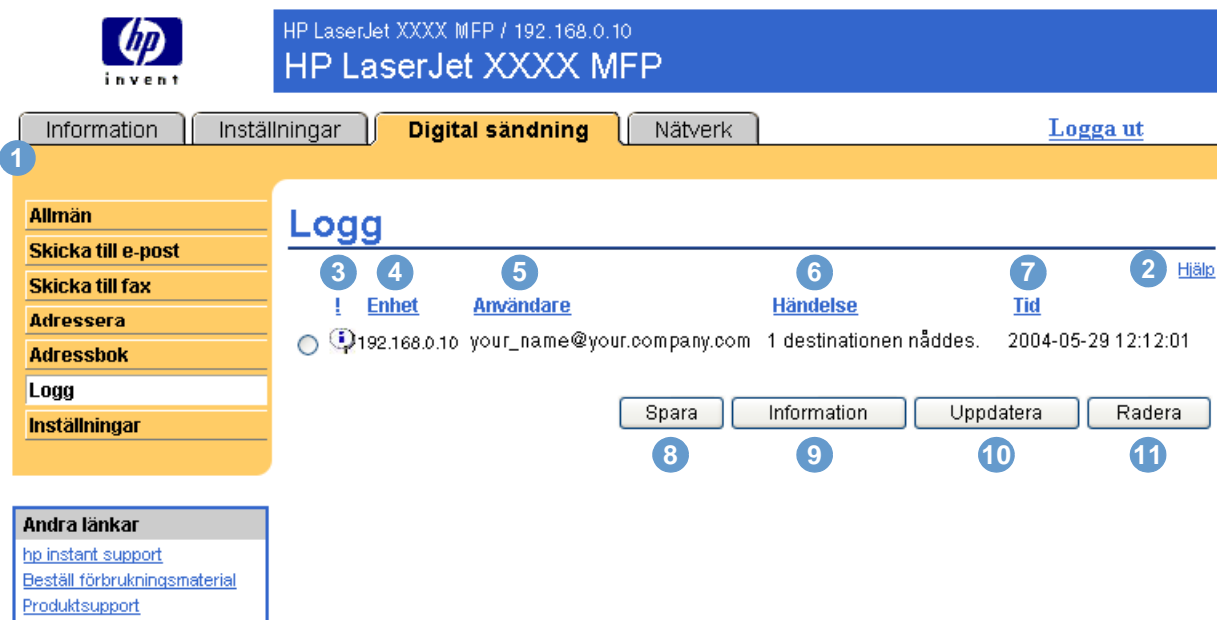


Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" på sidan 5.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Allvarlighetsgrad	Visar hur allvarligt felet är (för varje loggpost).
4	Enhet	Visar enhetens IP-adress.
5	Användare	Visar vilken användare som startade händelsen.
6	Händelse	Visar om händelsen lyckades eller om ett fel uppstod.
7	Tid	Visar tiden för varje loggpost.
8	Spara	Klicka på den här knappen om du vill spara logginformationen i en fil.
9	Information	Markera loggposten och klicka på knappen <b>Information</b> om du vill visa information om loggposten.
10	Uppdatera	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste logginformationen.
11	Radera	Klicka på den här knappen om du vill radera informationen i loggen.
		<b>Obs!</b> Endast den logg som visas på skärmen tas bort. Loggposterna finns kvar på produkten för bokföringssyften.

# Förinställningar

Använd skärmen Förinställningar när du vill göra allmänna inställningar för de digitala sändningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information Inställningar **Digital sändning** Nätverk [Logga ut](#)

**1**

Allmän  
Skicka till e-post  
Skicka till fax  
Adressera  
Adressbok  
Logg  
Inställningar

**2** [Hjälp](#)

**3** Dokumentstorlek:  
Letter

**4** Dokumenttyp:  
Blandat

**5** ☐ Dubbelsidigt dokument

**6** Återställ inställningar automatiskt

När en Digital Sending-åtgärd utförs..

☐ Återställ genast enheten till standardinställningarna.  
☒ Fördröj innan enheten återställs till standardinställningarna.

Antal sekunder (10-300): 20

Använd Avbryt

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
<b>1</b>	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
<b>2</b>	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
<b>3</b>	Dokumentstorlek	Ange standardstorlek på material som du vill ska användas när produktskannern skannar ett dokument.
<b>4</b>	Dokumenttyp	Ange standardtyp av material som du vill ska användas när produktens bildprocessor skannar ett dokument. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Text</b></li><li>• <b>Grafik</b></li><li>• <b>Blandat</b></li></ul>
<b>5</b>	Dubbelsidigt dokument	Markera den här kryssrutan om du vill att båda sidorna av dokumentet ska skannas.
<b>6</b>	Återställ inställningar automatiskt	Använd inställningarna under Tidsgränser om du vill återställa alla digitala sändningsinställningar som är kopplade till ett jobb, till produktens standardinställningar. Du kan ange att inställningarna ska återställas direkt efter en digital sändningsåtgärd där inställningarna ändrades av en användare. Du kan också ange att inställningarna ska återställas efter en viss fördröjning, från 10 till 300 sekunder.



# 5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

## Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på nätverksskärmbilderna varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information Settings Digital Sending **Networking**

1 CONFIGURATION  
Network Settings  
Other Settings  
Privacy Settings  
Select Language

2 SECURITY  
Settings  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS  
Authorization  
Mgmt. Protocols  
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS  
Mgmt. Protocols  
802.1x Authentication

DIAGNOSTICS  
Network Statistics  
Protocol Info  
Configuration Page

3 Other Links  
Help  
Support  
HP Home

### Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.68.0.200

Domain Name:

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Obs! Se tabellen nedan om du behöver en beskrivning av meddelandena i den här bilden.

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	EWS-flikar och -menyer	Mer information finns i " <a href="#">Navigera i HP:s inbyggda webbserver</a> " på sidan 5.
2	Välj språk	Välj språk för fliken <b>Nätverk</b> . Listan med språk som är tillgängliga i fliken <b>Nätverk</b> är <i>inte</i> samma listan med språk som är tillgänglig i fliken <b>Inställningar</b> .
3	Hjälp	Klicka på <b>Help</b> om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken <b>Nätverk</b> .

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärm bilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till produkten och inställningarna för nätverkskonfiguration.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation för alla de nätverksanslutningar som stöds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärm bilderna finns här:

- **Hjälp.** På varje nätverks-skärmbild finns länken Hjälp under **Andra länkar**. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de används. På hjälp-skärmbilden hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- **Administratörshandbok för HP JetDirect-skrivarservern.** Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten. För att hämta den senaste versionen av handboken till din skrivarservermodell går du till: [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).



# 6 Använda Andra länkar som en resurs

I rutan **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10  
HP LaserJet XXXX MFP

Information | Inställningar | Digital sändning | Nätverk | [Logga ut](#)

**Information om enheten**

Enhetsnamn	HP LaserJet XXXX MFP
Enhetsens placering	
Inventariernr:	
Företagsnamn:	
Kontaktperson:	
IP-adress:	192.168.0.10
Produktnamn:	HP LaserJet XXXX MFP
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsens serienummer	XXXXXXXXXX

**Andra länkar**

- [hp instant support](#)
- [Beställ förbrukningsmaterial](#)
- [Produktsupport](#)

## Obs!

Du kan använda sidan Redigera andra länkar på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på "[Redigera andra länkar](#)" på sidan 34.

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

### Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

### Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarguider och guider som hjälper dig att komma igång.

## Beställ förbrukningsmaterial

Länken **Beställ förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

## Produktsupport

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumérationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

## Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.





# Sakregister

## A

- administratörer
  - aviseringar, ställa in 25
  - digital sändning, inställningar 42
  - inställningar för återaktivering 39
  - logga in 3
  - logga ut 4
- Adressbok, skärmbild 53
- adressera e-post 50, 53
- aktivitetslogg
  - digital sändning 54
  - fax 49
- antal sidor 14
- antal, sidor 14
- användarnamn 33
- användning av utskriftsmaterial 14
- användningsinformation, AutoSend 31
- AutoSend 31
- AV/PÅ-schema 39
- avancerade e-postinställningar 45
- avancerade faxinställningar 48
- avstängning, ange återaktiveringstid 39

## B

- beställa
  - förbrukningsmaterial 35, 60
  - hårddiskar 2
- bilagor till e-post 44, 45
- bläckpatron
  - beställa 35, 60
  - information om användning 14
  - status 12
- bläckpatron. Se bläckpatron
- brandväggar 3
- brevlådekonfiguration 24

## D

- debiteringskoder, fax 47
- destinationslistor
  - skapa 26
  - ta bort 30
  - testa 29
- diagnostik
  - fack 22
  - fax 49
- Diagnostik, meny 22
- DIMM, kontrollerar installerat 10

## E

- enhetens placering 16
- enheter, definierade 1

## e-post

- adressera 50, 53
- avancerade inställningar 45
- bilagor, filinställningar 44, 45
- informationssidor 30
- inkommande, konfigurera 24
- inställningar 23
- SMTP-gatewayinställningar 43
- support 61
- utgående, konfigurera 24
- varningar 25
- E-postinställningar, skärmbild 43
- E-postserver, skärmbild 23
- Explorer, versioner som stöds 3

## F

- fack diagnostik 22
- faxinställningar 46, 48
- Faxinställningar, skärmbild 46
- felmeddelanden 13
- felsökning
  - instant support 60
  - produktsupport 61
  - Skärmbilden Konfigurationssida 10
- fjärrkonfiguration 22
- Fliken Information
  - hitta 22
  - lösenordsskydd 3
- Fliken Inställningar 6, 21
- Fliken Nätverk 6
- funktioner 2
- få åtkomst till HP:s inbyggda webbserver 3
- Fältet Andra länkar 34, 59
- förbrukningsartiklar. Se förbrukningsmaterial
- förbrukningsmaterial
  - beställa 35, 60
  - Funktionen AutoSend 31
  - information om användning 14
  - statussida 12

## G

- gatewayinställningar, SMTP 43
- grupproduktshantering 2

## H

- hjälp
  - instant support 60
  - produktsupport 61
- hp instant support 60
- HP Jetdirect-skrivarserver 58
- HP Web Jetadmin 2
- HP:s inbyggda webbserver
  - definierade 1
  - funktioner 2
- hårddiskar, funktioner för 2
- Händelselogg 13

## I

- inbyggd webbserver
  - definierade 1
  - funktioner 2

informationssidor, e-posta 30  
Internet Explorer, versioner som stöds 3  
inventarienummer 16  
IP-adress  
    e-postkonfiguration 24  
    hitta 3, 16  
IT-administratörer  
    aviseringar, ställa in 25  
    digital sändning, inställningar 42  
    inställningar för återaktivering 39  
    logga in 3  
    logga ut 4

## J

Jetadmin, HP Web 2  
Jetdirect-skrivarserver 58

## K

klockinställningar 38  
knappar, kontrollpanel 8  
Knappen Avbryt utskrift 33  
konfiguration av inkommande e-post 24  
konfiguration av utgående post 24  
Konfigurera enhet, skärmbild 22  
Konqueror, versioner som stöds 3  
kontrollpanel  
    knappar 8  
    menyer 22  
    visning 17  
kundsupport  
    instant 60  
    produkt 61

## L

LDAP-servrar 50  
LDAP-servrar (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) 50  
logg, händelse 13  
logga in 3  
logga ut 4  
länk till servicekontrakt 61  
länkar 34, 59  
Länken Min tjänsteleverantör 61  
Länken Mitt servicekontrakt 61  
lösenord 3, 33

## M

meddelanden, fel 13  
menyer  
    HP:s inbyggda webbserver 5  
    kontrollpanel 22  
Menyn Konfigurera enhet 22  
Microsoft Internet Explorer, versioner som stöds 3  
minne, kontrollerar installerat 10  
mobila enheter, skriva ut från 18  
Mozilla, versioner som stöds 3

## N

navigera 5  
Netscape Navigator, versioner som stöds 3  
nätverk  
    konfigurera 57  
    typer som kan användas 3  
    Web Jetadmin 2  
Nätverksskärmbilder 57

## O

onlinehjälp  
    instant support 60  
    produktsupport 61  
Opera, versioner som stöds 3

## P

papper  
    användning 14  
    standardstorlek, inställning 23  
Pappershantering, meny 22  
patron  
    beställa 35, 60  
    information om användning 14  
    status 12  
PCL-dokument 18  
PDF-filer, skriva ut 18  
POP3-konfiguration 24  
PRN-filer 18  
produkter, definierade 1  
produktsupport 61  
PS-filer, skriva ut 18

## S

Safari, versioner som stöds 3  
serienummer 16  
server, HP Jetdirect 58  
skicka fax 47, 49  
skriva ut filer 18, 19  
skrivareserver, HP Jetdirect 58  
Skärmbilden Användning 14  
Skärmbilden Datum & Tid 38  
Skärmbilden Enhetens status 8  
Skärmbilden Information om enheten 16, 36  
Skärmbilden Konfigurationssida 10  
Skärmbilden Kontrollpanel 17  
Skärmbilden Redigera andra länkar 34, 59  
Skärmbilden Skriv ut 18  
Skärmbilden Status för förbrukningsmaterial 12  
Skärmbilden Säkerhet 33  
skärmbilder för digital sändning  
    adressera 50  
    Allmänt 42  
    avancerade e-postinställningar 45  
    avancerade faxinställningar 48  
    förinställningar 55  
    Logg 54  
    om 41  
    skicka till e-post 43  
    skicka till fax 46  
Skärmbilderna Information 7  
skärmen Allmänt, digital sändning 42  
SMTP-gatewayinställningar 43  
Språk, skärmbild 37  
standardpappersstorlek, inställning 23  
status  
    e-posta informationssidor 30  
    förbrukningsmaterial 12  
    nätverk 57  
    varningar 25  
ström, ange återaktiveringstid 39  
support  
    instant 60  
    produkt 61  
systemkrav 3  
säkerhetsinställningar  
    allmän 33  
    faxmodem 49

## T

- ta emot fax 49
- tangenter, kontrollpanel 8
- TCP/IP-baserat nätverk 3
- teknisk support
  - instant 60
  - produkt 61
- telefonsupport 61
- tester av pappersbana 22
- tester, pappersbana 22
- textfiler, skriva ut 18
- tidsinställningar 38
- tillbehör, kontrollerar installerade 10
- tjänsteleverantörer
  - aviseringar, ställa in 25
  - logga in som 3
  - logga ut 4
  - länkar till 61
- tonerkassett. Se bläckpatron

## V

- Vanliga frågor 61
- varningar
  - destinationslistor, testa 29
  - e-posta informationssidor 30
  - e-postkonfiguration 24
  - funktioner 2, 25
  - konfigurera 26

## W

- Web Jetadmin 2
- Webbläsare
  - definierade 1
  - som stöds 3
  - stänga efter att ha loggat ut 4
- webbläsare
  - definierade 1
  - som stöds 3
  - stänga efter att ha loggat ut 4
- webbplatser, support
  - instant 60
  - produkt 61
- webbserver, inbyggd
  - definierade 1
  - funktioner 2

## Å

- återvinning av förbrukningsvaror 61

## Ö

- öppna HP:s inbyggda webbserver 3









i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)